

ГЕЛИКОН - 100

УСИЛИТЕЛЬ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

*Техническое описание,
инструкция по
эксплуатации и паспорт*



УСИЛИТЕЛЬ " ГЕЛИКОН - 100 "

Руководство по эксплуатации и паспорт.

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСИЛИТЕЛЯ
НЕОБХОДИМО**

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Усилитель "Геликон -100" предназначен для усиления речевых сигналов и работы в составе аппаратуры громкоговорящей парковой связи на железнодорожных станциях, на грузовых дворах, вокзалах, депо, промышленных и автодорожных предприятиях.

Усилитель может быть нагружен на две трансляционных линии. Источником усиливаемых сигналов могут, быть микрофон (Микрофон), магнитофон или двухпроводная линия (Вход 0,7В). Все входы и выходы усилителя являются симметричными.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1 Выходная мощность (суммарная по 2 линиям), Вт100
- 2.2 Выходное напряжение, В
 - на выходе "линия 1" и "линия 2" 120
 - на выходе "контроль"30
- 2.3 Номинальное входное напряжение, мВ
 - на "входе 1" (микрофон) 1
 - на "входе 2" (магнитофон, линия) 775
- 2.4 Воспроизводимый диапазон частот, Гц 250-8500
- 2.5 Неравномерность частотной характеристики в воспроизводимом диапазоне частот, дБ..... 3
- 2.6 Коэффициент гармоник, % не более 2
- 2.7 Отношение сигнал/шум, дБ не менее 50
- 2.8 Напряжение питания, В 220+10%
- 2.9 Потребляемая мощность, Вт не более..... 200

- 2.10 Габариты (мм)..... 215X470X145
- 2.11 Масса (кг) 9.75

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется предприятием-изготовителем

УСИЛИТЕЛЬ "Геликон - 100"

№ 42

Адрес для предъявления претензий по качеству:
420111, г. Казань, ул. Университетская 11\46 б,
ЗАО "Торговый дом "Империя"
Email : sale@usilitelit.ru
Адрес web сайта : www.usilitelit.ru
Телефон : (843) 2000-395 (многоканальный) (843) 2000-394 (факс)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ДАТА ПОСТАВКИ « _____ » _____ 20__ г.

Заполняется при ремонте

Дата	Содержание ремонта	Подпись работника проводившего ремонт

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых усилителей всем требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации в течение 12 месяцев с момента поставки.

В случае отказа усилителя в работе или его неисправности в течении гарантийного срока изготовитель обязуется произвести его замену или ремонт безвозмездно.

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристик изделия.

Приложения:

1. Принципиальная схема усилителя (200-1).
2. Печатная плата усилителя - А1 (200-4).
3. Печатная плата источника питания - А2 (200-5).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

3.1 Усилитель "Геликон -100"-1 шт.

3.2 Руководство по эксплуатации и паспорт..... -1 шт.

Комплектность может быть оговорена отдельно при заключении договора на поставку. (Возможна поставка микрофона и акустических систем).

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСИЛИТЕЛЯ.

Усилитель "Геликон -100" представляет собой усилитель мощности звуковой частоты с симметричными входами и симметричным трансформаторным выходом. Усилитель снабжен высокоэффективной защитой от перегрузки и коротких замыканий в нагрузке.

На передней панели усилителя располагаются: сетевой выключатель со светодиодным индикатором, выключатели "линия 1" и "линия 2" подключающие нагрузку, регулятор громкости и индикатор выхода, при помощи которых выставляется необходимый уровень громкости и индикатор перегрузки и короткого замыкания в нагрузке.

На задней панели расположены входные розетки "Вход 1" чувствительностью 1 мВ, "Вход 2" чувствительностью 775 мВ, держатель сетевого предохранителя, клемма защитного заземления и три пары выходных клемм: "линия 1", "линия 2" и "контрольный выход".

С микрофонного входа (X9) сигнал подается на симметрирующее устройство, собранное на микросхемах DA1 и DA2. С выхода этого устройства и с линейного входа (X8) сигнал подается на нормирующий усилитель DA5 и далее через фильтр верхних частот на MC DA3 с частотой среза 300 Гц и регулятор громкости R59 поступает на оконечный усилитель.

Оконечный усилитель собран по обычной двухтактной схеме на микросхеме DA4 и транзисторах VT1, VT2, VT9 - VT16.

Устройство защиты от перегрузки собрано на транзисторах VT3, VT4, VT5 и VT6. Оно представляет собой два триггера:

VT3 и VT4 для положительной полуволны, а VT5 и VT6 для отрицательной полуволны сигнала.

Сигналом для включения триггеров является падение напряжения на эмиттерных резисторах мощных транзисторов R44 и R45. Падение напряжения увеличивается с увеличением тока нагрузки и при критическом значении включает триггеры, которые, в свою очередь, заворачивают базовые цепи мощных выходных транзисторов VT9 - VT16, закрывая их и ограничивая ток нагрузки. Полного выключения выходного каскада не происходит, поэтому при возникновении аварийного режима в нагрузке усилитель необходимо выключить, нагрузку отключить до выяснения причин возникновения аварийного режима. Время, в течение которого усилитель с закороченной нагрузкой гарантировано не выйдет из строя 5 минут.

На транзисторах VT7, VT8 и светодиоде VD12 собрано устройство индикации перегрузки.

К выходу оконечного каскада подключен симметрирующий выходной трансформатор T2, который при помощи переключателей PA2 и PA3 подключается к выходным клеммам "линия 1" и "линия 2".

Источник питания усилителя собран на трансформаторе T1. Выпрямитель источника питания - диодный мост VD14 - VD17 и сглаживающий фильтр на конденсаторах C27 - C38. На диодах VD18 и VD19 собран выпрямитель индикатора выходного напряжения в нагрузке.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При работе с усилителем необходимо соблюдать основные правила безопасности.

Перед включением усилителя необходимо надежно подсоединить защитное заземление к клемме защитного заземления на задней панели усилителя. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 10 Ом.

Перед подключением или отключением нагрузки необходимо отключить усилитель от сети.

Запрещается - касаться выходных клемм усилителя во время работы;

- вскрывать включенный усилитель;
- переносить включенный усилитель;
- включать усилитель со снятыми панелями;
- применять нестандартные и самодельные предохранители

При работе с усилителем надо иметь в виду, что общая мощность нагрузок, подключенных к выходным клеммам "линия 1", "линия 2" и "контроль", не должна превышать 200 Вт.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6.1. Подготовить место для установки усилителя. Подключить защитное заземление.

6.2. Подключить нагрузку.

6.3. Подключить микрофон к розетке "Вход 1" или магнитофон к розетке "Вход 2" (к этому входу возможно подключение двухпроводной линии).

6.4 Регулятор громкости повернуть в крайнее левое положение (минимум).

6.5 Подключить усилитель к сети 220 В.

6.6. Включить усилитель, при этом должен загореться индикаторный светодиод.

6.7. Установить необходимый уровень громкости и начинать работу.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

7.1 Нормальные условия эксплуатации усилителя "Геликон-100" следующие:

7.1.1 Относительная влажность воздуха 65+15%.

7.1.2 Температура окружающей среды +20+5 С.


7.1.3 Атмосферное давление 750+30 мм.рт.ст.

7.2 Рабочие условия эксплуатации:


7.2.1. Относительная влажность до 80% при температуре воздуха до 25 С.

7.2.2 Окружающая температура от 0 С до +40 С.


7.3 Усилитель не должен подвергаться ударам и вибрациям.

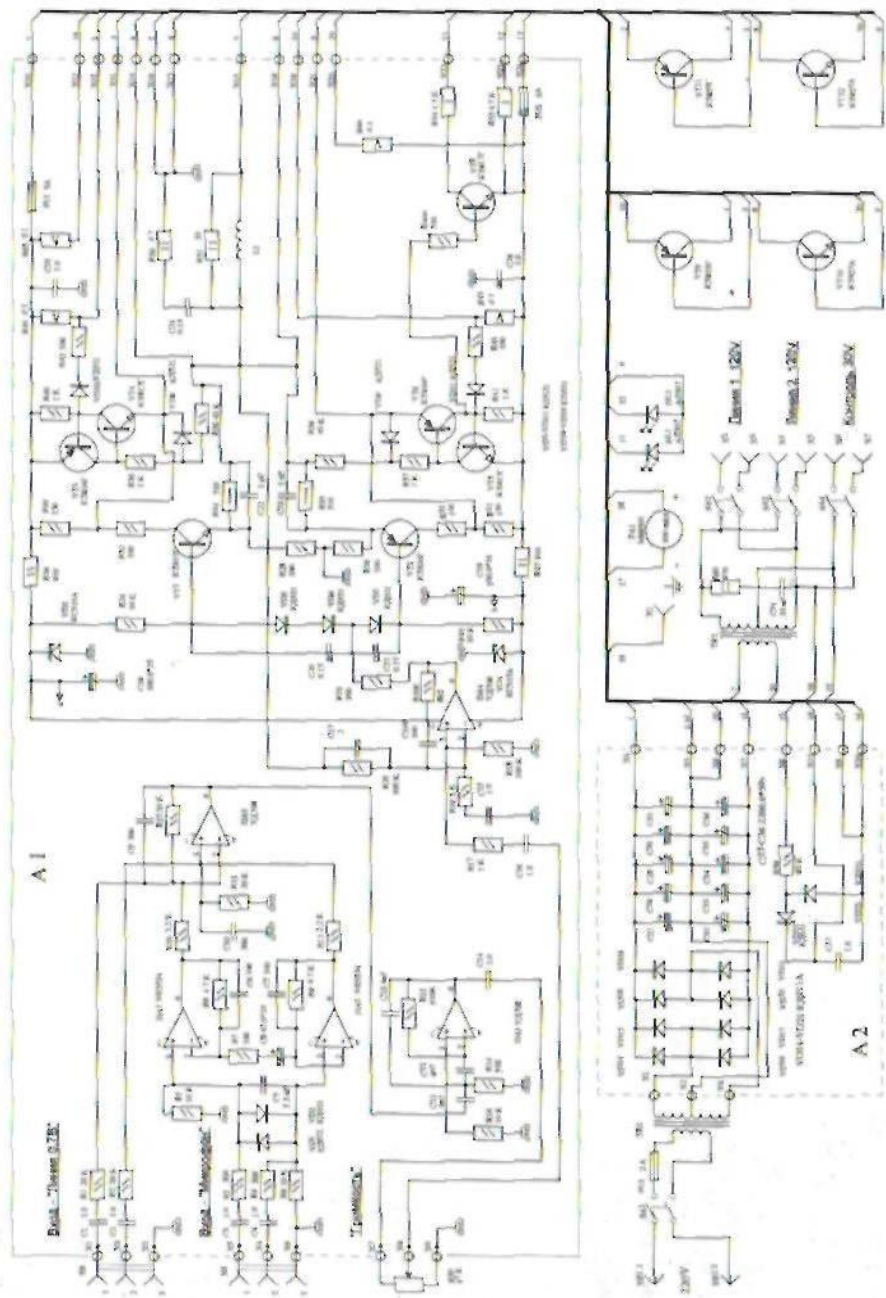

Приложение № 1. Принципиальная схема усилителя

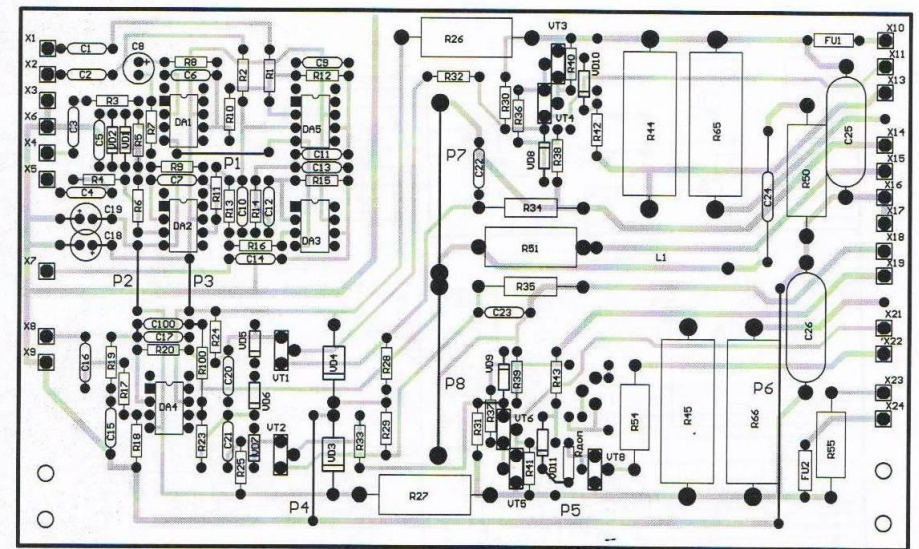

Приложение №2. Печатная плата усилителя - A1

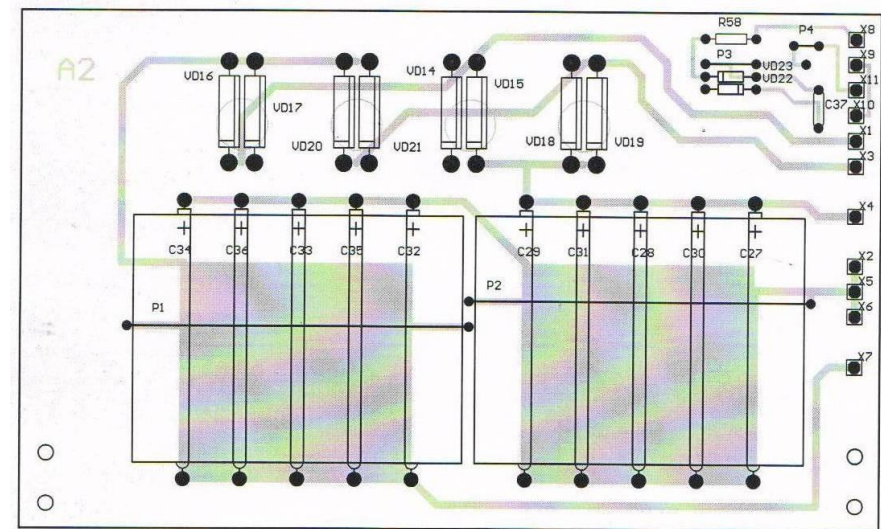

Приложение №3. Печатная плата источника питания - A2